


MA-ER ME KL1 MİNİBÜS KLİMA KONTROL ÜNİTESİ

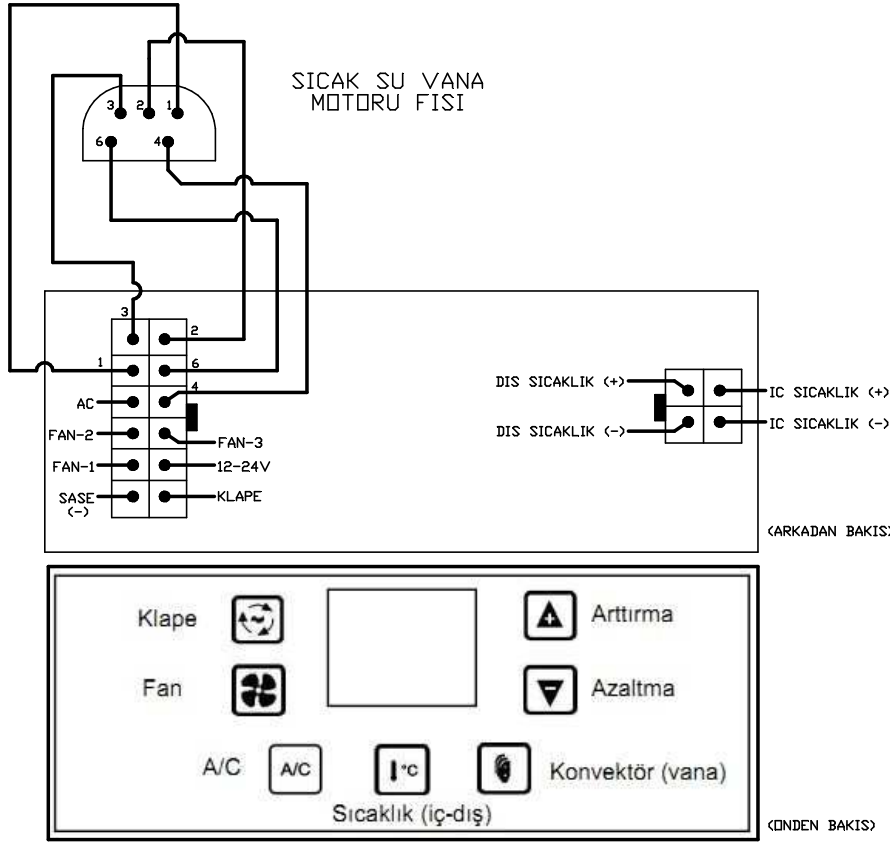

Not: Çıkışlar max. 0.8A'dır.

Açılış testi (tE): Cihaz ilk açıldığında vanayı test eder. Bir kaç saniye sonra tE yazısı sönmüyorsa vana ile ilgili bir sorun var demektir. Bu durumda vananın bağlantılarını kontrol edin. Testi atlamak için Konvektör butonuna basın.

PROGRAM SEÇENEKLERİ:

P2 : Isıtma - Soğutma

P3 : Sadece soğutma

P4 : Ön (şoför) kontrol ısıtma - soğutma

P5 : Sadece ısıtma

PROGRAM DEĞİŞTİRME:

1- Sıcaklık butonuna basıp-bırakın, hemen ardından klape butonuna basıp-bırakın.

2- Arttırma veya azaltma butonlarıyla program seçilir.

3- Sıcaklık butonuna basarak seçilen program onaylanır.

P2 - Isıtma - Soğutma Programı:

* Ekranda iç sıcaklık set değeri görünür.

* İç sıcaklık set değeri, arttırma ve azaltma butonlarıyla ayarlanabilir.

* Sıcaklık butonuna bir kez basıldığında iç sıcaklık, iki kez basıldığında dış sıcaklık değeri görünür. Birkaç saniye sonra tekrar set değeri görünür.

* A/C butonuna basıldığında, iç sıcaklık ayarı (soğutma) otomatiğe alınır:

- A/C led'i yanar, konvektör led'i söner.

- Fanlar üç devre çalışmaya başlar.

- İç sıcaklık set değerinden yüksekse, 30 sn. sonra A/C çalışmaya başlar.

- İç sıcaklık set değerinden düşükse, A/C kapatılır.

* Konvektör butonuna basıldığında iç sıcaklık ayarı (ısıtma) otomatiğe alınır:

- Konvektör led'i yanar, A/C led'i söner.

- İç sıcaklık set değerinden düşükse, konvektör vanası açılır (farka göre kademeli).

- İç sıcaklık set değerine eşit ya da yüksekse vana kapatılır.

P3 - Sadece Soğutma Programı:

* P2 programından farklı olarak, konvektör butonu aktif değildir.

* Sadece soğutma fonksiyonları kullanılabilir.

P4 - Ön (şoför) Kontrol Isıtma - Soğutma Programı:

* Bu programda sıcaklık sensörleri devre dışıdır. Ekranda (- -) görünür. Set değeri ayarlanmaz. A/C veya konvektör vanası elle açılıp kapatılır.

* A/C butonuna basıldığında şoförün kliması çalıştırılır. Vana kapatılır.

* Konvektör butonuna basıldığında ısıtma moduna geçer, A/C kapatılır.

- Ekranda vana kademesi (00: Tam kapalı, 05: Tam açık) görünür.

P5 - Sadece Isıtma Programı:

* P2 programından farklı olarak, A/C butonu aktif değildir.

* Sadece ısıtma fonksiyonları kullanılabilir.

MANUEL ÇALIŞTIRMA:

CC : Sürekli soğutma

Arıza durumunda sürekli soğutma modunu açmak için göstergede "CC" yazana kadar set değerini azaltın. Klimayı açıp kapatmak için A/C butonuna basın.

HH : Sürekli ısıtma

Arıza durumunda sürekli ısıtma modunu açmak için göstergede "HH" yazana kadar set değerini arttırın. Vanayı açıp kapatmak için Konvektör butonuna basın.

HATA KODLARI:

E0 : Vana hatası

E1 : İç sıcaklık sensörü hatası

E2 : Dış sıcaklık sensörü hatası

E3 : Vana potansiyometre hatası